



Betjening med DPF-M

DPF-M er inddelt i en normal betjening og en memoryfunktion.

De to piletaster bruges til normal betjening og de sidste fire taster bruges til memory kørsel og til at gemme op til 3 positioner efter ønske.

Normal betjening(Λ V)


Piletasterne starter bevægelsen. Bevægelsen stopper i det øjeblik tasten slippes.

Gem en memoryposition:

- Kør bordet til den ønskede position med piletasterne
- Tryk på S-knappen
- Indenfor to sek. trykkes der på den ønskede tast med prikker.(memory 1, 2 eller 3)

- Λ = Bord OP
V = Bord NED
- S = Gem position

- = Memory 1
- = Memory 2
- = Memory 3

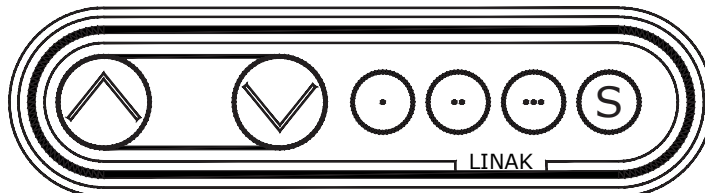

Kør til en gemt position:

Tryk på tasten med den ønskede memoryposition og systemet vil køre til den gemte position. Hold tasten inde til bevægelsen stopper i den gemte position.